




PREPOJ


Zařízení pro komunikaci se
strojovnou výtahu

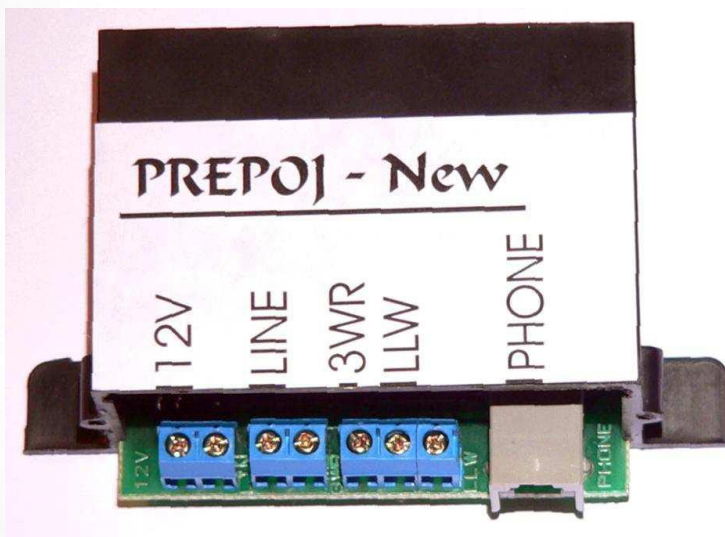

Návod k obsluze a instalaci

Popis

Přepojovač je přídatné zařízení, které se zapojuje mezi komunikátor NLLW a telefonní linku. Telefonní linka (2 vodiče) prochází přepojovačem a pokračuje dále k NLLW (3 vodiče). Pro funkci přepojovače je třeba přivést 12V a připojit běžný telefonní přístroj s tónovou (DTMF) volbou. Telefon se připojuje standardním telefonním kabelem s RJ11 konektory.

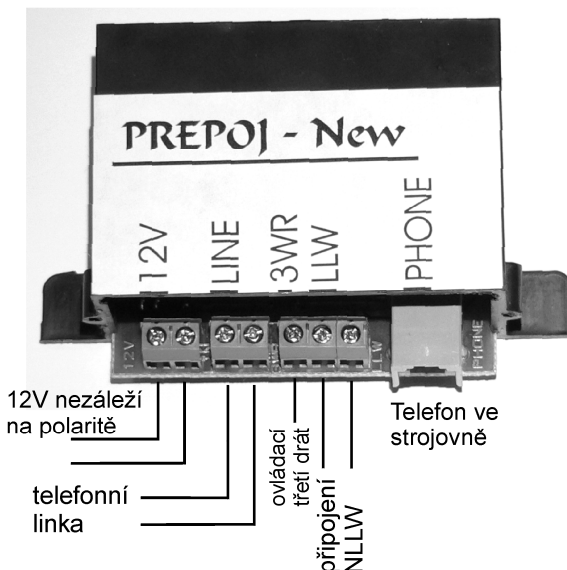

Vlastnosti

- Napájení 12V (nesmí být spojeno se zemí)
- Pro automatickou aktivaci komunikace se komunikátor v kabině připojuje 3 vodiči
- Telefon ve strojovně se připojuje standardním telefonním kabelem
- Vyzvednutím připojeného telefonu se automaticky odpojuje vnější linka
- Připojený telefon umožňuje programování komunikátoru v kabině





Hovor se strojvnou

Volání mezi strojvnou a komunikátorem NLLW je speciální případ, který má absolutní přednost před všemi ostatními voláními. Je to z toho důvodu, že při hovoru se strojvnou je odpojena telefonní linka a tak není důvod sledovat ostatní stavy NLLW. Pro komunikátor se hovor se strojvnou jeví jako příchodzí hovor, tj. lze programovat parametry, ovládat spínač, ale nelze hovor ukončit ani není časově omezen.

Možnost hovoru se strojvnou je pouze při použití krabičky přepojovače „PREPOJ“ a zavedení třetího vodiče (telefonní linka má dva vodiče a třetí vodič slouží pro řízení komunikátoru). Zapojení vodičů je na obrázku. Hovor se aktivuje vyzvednutím telefonního sluchátka na připojeném telefonu ke krabičce PREPOJ (obojí je ve strojvně). Komunikátor okamžitě vyzvedne (je aktivní), tento stav je signalizován tak, že svítí obě kontrolky (žlutá i zelená), je umožněna hlasová komunikace a hovor trvá dokud se nezavěsí telefon ve strojvně. Zavěšením telefonu se okamžitě připojí telefonní linka a komunikátor NLLW je plně funkční. Z připojeného telefonu lze během komunikace kdykoli vstoupit do programování (#xxxx – kde xxxx je servisní heslo) a po skončení programování zůstává hovor mezi výtahem a strojvnou aktivní, dokud se telefon nezavěsí.

Připojení komunikace se strojovnou (3WR)

Pokud ve strojovně použijete zařízení PREPOJ, pak na obr. je znázorněno jeho připojení. Ze strojovny do výtahové kabiny musí vést 3 vodiče.

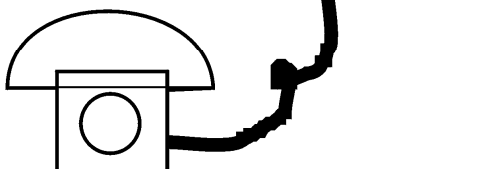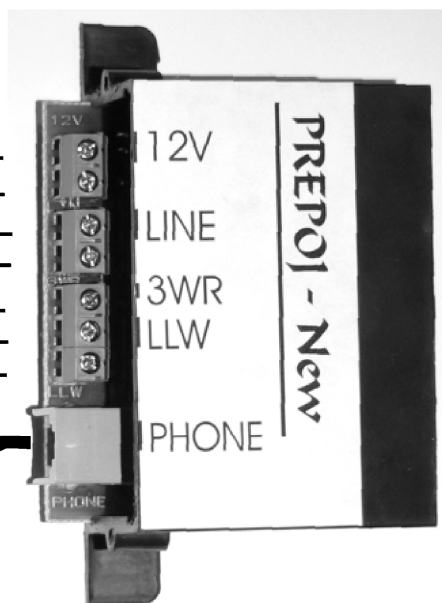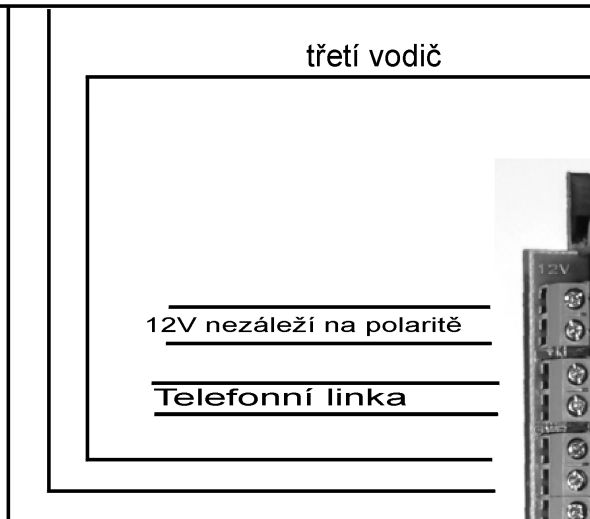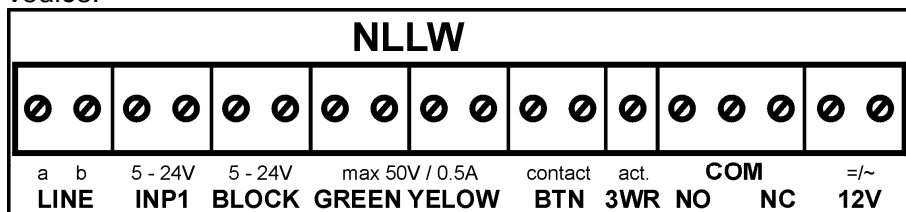

Telefon ve strojovně

Zapojení komunikace se strojovnou



ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o.
Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00
www.alphatechtechnologies.cz

ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o.

Jeremenkova 88
141 00 Praha 4
Česká republika
DIČ: CZ27577350

Společnost je zapsaná v OR u MěS v Praze oddíl C,
vložka 116886

Bankovní spojení:

Komerční banka, číslo účtu: 35-7168830237/0100
IBAN:CZ9001000000357168830237
SWIFT: KOMBCZPPXXX

